MB5819-01　2001.0705

取扱説明書　(ブラケット)　保管用

MB5819

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために

⚠警　告

●この器具は防雨形壁面直付け照明器具です。床に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。
・周囲温度が 35℃以上の所
・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
・粉塵の多い所
●器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因**となります。
●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。
●凹凸のある面に取付けないでください。防水性能が損なわれ、**火災・感電・漏電の原因**となります。

⚠注　意

●器具に表示された電源電圧の± 6% 以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。
●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。**火災や落下の原因**となります。
●アース工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合は、**感電の原因**となります。

■取付方法　図は抽象化した共通図です

1. 取付け前の確認。
●電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐える様、取付け部の強度を確保してください。
●壁面よりボルトを出してください。ボルトピッチ 400mm

2. 本体の電源穴に電源線を通す。

3. 本体を取付ける。
●ボルト・ナットで確実に取付けてください。
●本体に表示されている方向で取付けてください。(引掛金具が下側になる方向で取付けてください。)

4. 電源線、アース線を端子台に接続する。右図参照
●使用地域の周波数(Hz)を確認し、端子台に接続してくださいください。誤ってセットされていると、火災やちらつきの原因になります。
●この際必ず、第三種接地工事を行ってください。

5. 反射板を取付ける。右図参照

6. 電球(ランプ)を取付ける。
●本体表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、**火災の原因**となることがあります。

7. カバーを取り付ける。裏面カバーの脱着参照

8. 取付け面を防水シールする。右図参照

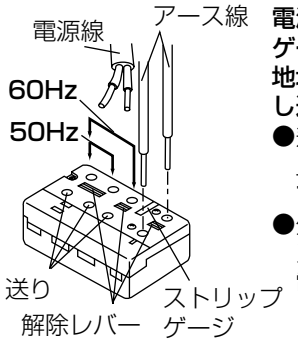

電源線の外部被覆をストリップゲージに合わせて剥ぎ取り、使用地域の周波数に合わせて確実に差し込む。
●差し込みが不十分な場合接触不良により、**火災の原因となります。**
●外す時は、解除レバーにマイナスドライバーなどを差し込み、電源線を引っ張って下さい

Cu φ1.6 φ2.0専用
送り容量20Aまで

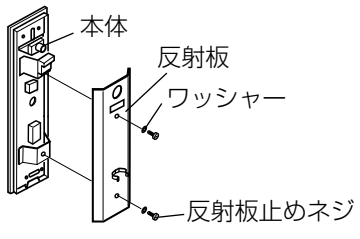

反射板を、反射板止めネジとワッシャーで取付けてください。

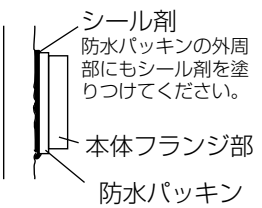

MB5819-01　2001.0705

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。 **保管用**

安全にご使用いただくために

⚠警　告

●器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
●電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災や器具故障の原因**となります。
●器具を改造しないでください。**火災・感電・器具故障の原因**となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

⚠注　意

●電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。
●電球(ランプ)と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。

■電球(ランプ)交換

※かならず電源を切ってから行なってください。

●ランプの交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。点灯中や消灯直後は、**やけどや感電の原因となることがあります。**
●ランプ交換の際には、本体表示にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、**火災の原因となることがあります。**

グローソケット　グロースタータ

(FG-1E)

グロースタータをグローソケットへ確実に装着してください。

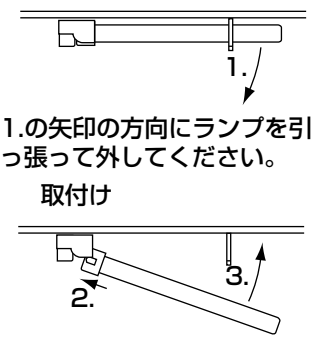

1.の矢印の方向にランプを引っ張って外してください。

ランプをソケットに対して斜めに押し当て、3.の矢印の方向に押し上げて取付けてください。

■カバーの脱着

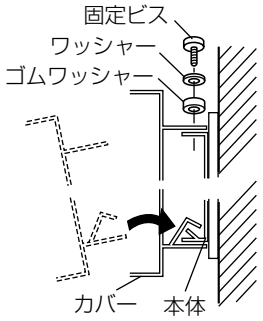

取付け
カバーの下部を本体の下部に引掛け、カバーを壁面に押し付けながら、ゴムワッシャー・ワッシャー・固定ビスで取付けてください。

取り外しは上記逆の手順で行ってください。

■器具の保守・点検

●照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約８年から 10 年です。安全に使用するため、５年に１回程度の器具の点検および、６カ月に１回程度の清掃を行うようにお願いします。
●汚れを落とす場合は、石鹸にひたした、柔らかい布をよく絞って、ふきとり乾いた布で仕上げてください。
シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京　03-3791-2711
大阪　06-6967-0123
名古屋　052-252-9556
福岡　092-431-7824